

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PS - 9116

Selector de zonas de altavoces

	PELIGRO RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR	
---	--	---

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO ABRIR LA TAPA:
NO HAY MATERIAL UTILIZABLE POR EL USUARIO EN EL INTERIOR.
PARA CUALQUIER AVERÍA CONTACTAR CON UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.



Este símbolo pretende informar al usuario de la presencia de tensiones peligrosas sin aislar dentro de la carcasa del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica para la persona.



Este símbolo pretende informar al usuario de la presencia de instrucciones de uso y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

ATENCIÓN

Para prevenir fuego o riesgo de descarga, no exponer la unidad a la lluvia o humedad.

Desembalaje e instalación.


A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

Controles del panel frontal.

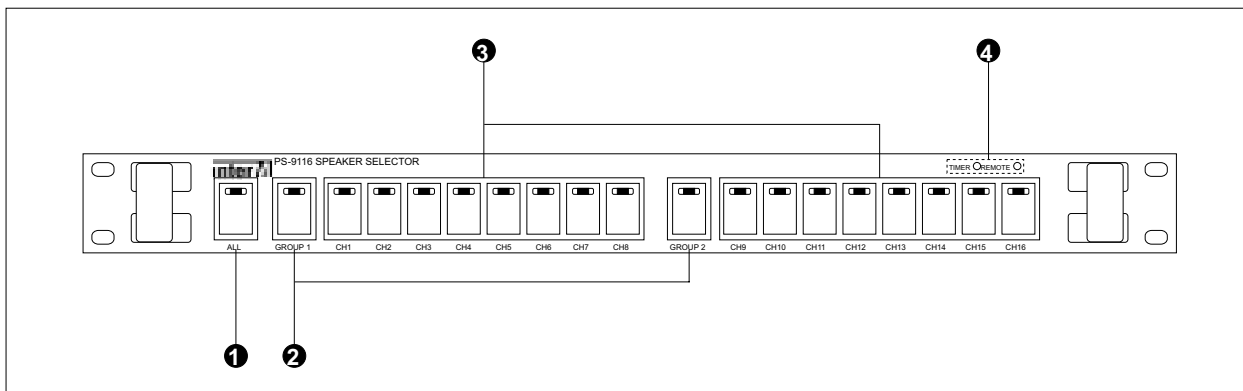

1. Interruptor de selección general.

Permite la activación simultánea de las dieciseis zonas de altavoces.

2. Interruptores de selección de grupo.

Permiten la activación de uno o dos grupos de ocho zonas de altavoces cada uno.


3. Interruptores de selección de zonas de altavoces.

Permite la activación de una o varias de las dieciseis zonas de altavoces.

4. Indicadores luminosos de modo de funcionamiento.

Muestran el modo de funcionamiento del sistema. El indicador "TIMER" se encenderá cuando el sistema esté funcionando en modo temporizado; el indicador "REMOTE" se encenderá cuando el sistema esté funcionando en modo remoto.

Controles del panel posterior.

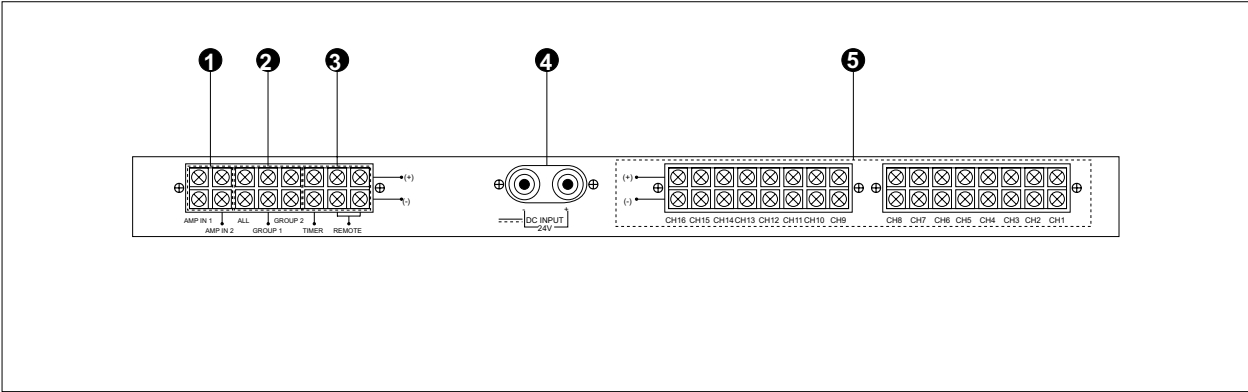

1. Terminales de entrada de amplificadores.

Conectar a la salida de línea 100V de los amplificadores. Respetar la polaridad de los terminales de conexión.

2. Terminales de control remoto.

Permiten la selección remota de todas las zonas (ALL), del grupo 1 de zonas (GROUP 1) o del grupo 2 (GROUP 2).

3. Terminales de indicación de modos temporizado y remoto.

Conectar a la salida de los equipos de temporización o control remoto.

4. Entrada de alimentación.

Utilizar una fuente de alimentación externa de 24Vc.c. Respetar la polaridad de los terminales de conexión.

5. Terminales de conexión de altavoces.

Conectar a las líneas de altavoces. Respetar la polaridad de los terminales de conexión.

Especificaciones.

Zonas de altavoces	16 en dos grupos de 8 cada uno.
Alimentación	24Vc.c. para indicadores luminosos.
Dimensiones	1 unidad: 482(An) x 44(Al) x 280(P) mm.
Peso	4,5Kg.

Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.